# TARTE EXPRESS 4 EN 1 + MOULES

# Modèle N°: AN-3213

**Manuel d'utilisation**

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Lorsque l'on utilise des appareils électriques, des précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit :

1. Lire toutes les instructions.
2. La sécurité électrique de cet appareil est garantie seulement si la tension électrique de votre maison est compatible avec celle de l'appareil. Le fabricant de ce produit ne pourra être tenu responsable si un dommage est causé par un choc électrique. En cas de doute, contactez une personne qualifiée.

3. Sur des surfaces sur lesquelles la chaleur peut présenter un problème, il est recommandé d’utiliser un coussin isolant.
4. Après avoir retiré l’emballage du produit, assurez-vous qu’il est complet. Si ce n’est pas le cas, n’utilisez pas le produit et contactez le fabricant.
5. Ne pas laisser l’emballage de l’appareil et les plastiques à portée des enfants car ils pourraient s’étouffer avec.
6. Laissez un espace suffisant autour de l’appareil pour une circulation d’air correcte. Ne laissez pas l’appareil entrer en contact avec des rideaux, du papier peint, des serviettes ou tout autre matériel inflammable pendant l’utilisation.
7. Ne laissez pas l’appareil sur un brûleur à gaz ou électrique chaud ou près de ce brûleur, ni à l’intérieur ou près d’un four chaud ou un micro-ondes en fonctionnement.
8. Ne pas toucher la surface chaude. Toujours utiliser les poignées ou les boutons.
9. Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas plonger le cordon, les prises ou l’appareil dans l’eau ou dans un autre liquide.
10. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé par des enfants ou près d’eux.
11. Débranchez l’appareil de la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer

l’appareil.

12. Ne faites pas fonctionner un appareil ayant un cordon ou une prise endommagée, ou après des pannes de l’appareil ou après qu’il ait été endommagé de quelque manière que ce soit.
13. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.
14. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil peut provoquer des blessures.
15. Ne pas utiliser à l’extérieur.
16. Ne pas laisser le cordon pendre le long de la table ou du comptoir, ou toucher une surface chaude.
17. **ATTENTION : Lorsque l’appareil est en marche, il peut atteindre de très hautes températures et de la vapeur peut s’en échapper. Des précautions doivent être prises pour éviter les risques de brûlure, d’incendie ou tout autre dommage qui peut être causé à une tierce personne ou à tout autre appareil se trouvant à proximité.**
18. **Attention à ne pas trop garnir vos tartes ou quiches afin d’éviter les débordements.**
19. **Après avoir cuit votre plat, soyez vigilant à ne pas mettre votre tête au dessus de l’appareil : à l’ouverture,**

**il peut y avoir de la vapeur très chaude.**

20. Il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsque que l'on déplace un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
21. Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant murale.
22. Ne pas utiliser cet appareil pour une utilisation autre que celle prévue.
23. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commandes à distance séparé.
24. Conservez ces instructions.
25. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique.
26. **Ne pas immerger ce produit dans l'eau.**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~
Fréquence : 50/ 60Hz .
Puissance : 1800W
Base : aluminium peint
Revêtement anti-adhésif
Moules : silicone

## COMPOSITION DU PRODUIT

2 plaques antiadhésives pour un nettoyage rapide.
Double indicateur de puissance et prêt à l'emploi.
Possibilité de choisir entre une utilisation fermée ou ouverte à 180 degrés.

**Tarte express 4 en 1**

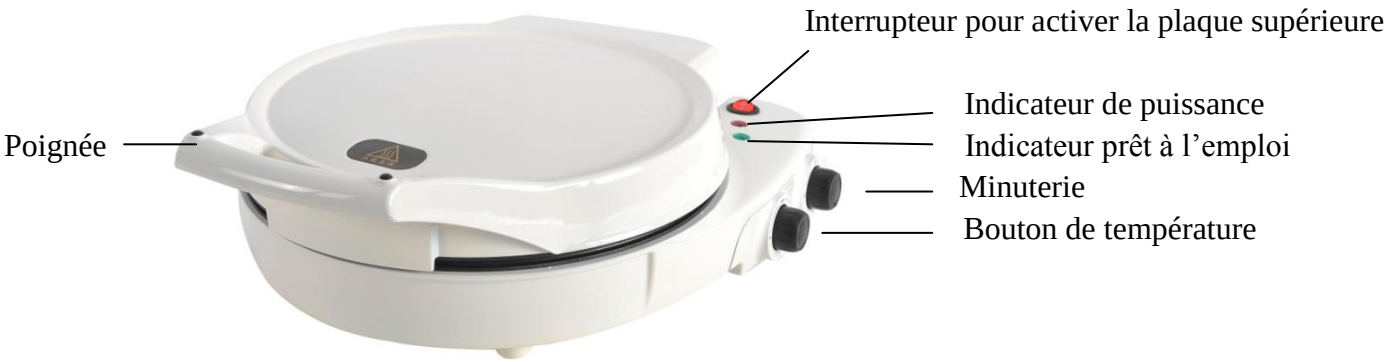


## CONSEILS D'UTILISATION

1. Retirer tous les matériaux d'emballage et les autocollants.
2. Essuyer les plaques avec un chiffon humide ou une éponge pour retirer la poussière. Sécher avec un chiffon doux ou des serviettes en papier.
3. Choisir un endroit où l'appareil peut être utilisé en laissant assez d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur pour permettre à la chaleur de se propager sans endommager les meubles et les murs.
4. Branchez l'appareil, tournez le bouton de la température dans le sens des aiguilles d'une montre, puis celui de la minuterie jusqu'à la température et le temps de cuisson souhaité. L'indicateur rouge, vert et le voyant de l'interrupteur seront alors allumés.
5. La température sélectionnée est atteinte quand le voyant vert s'éteint.
6. **Attention : Si le bouton de la minuterie et de la température sont en position 0, la plaque ne chauffe pas. Veillez à toujours sélectionner le temps de cuisson et la température.**
7. Pour la première utilisation, il est conseillé de mettre un peu d'huile ou de graisse sur les plaques de cuisson.
8. Pour enlever les préparations, n'utilisez pas d'ustensiles en métal, ils peuvent endommager le revêtement antiadhésif. Utilisez toujours une spatule, un ustensile en bois ou en silicone qui supporte la chaleur.
9. Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le refroidir jusqu'à la température de la pièce avant de le nettoyer.

**Important** :

Attention à ne pas trop garnir vos tartes ou quiches afin d'éviter les débordements.
La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
De la vapeur peut être libérée entre les plaques de cuisson. Il faut faire attention à ce que les mains ou le visage n'entrent pas en contact avec la vapeur.

**Vous pouvez éteindre (position 0) ou allumer la plaque supérieure (position 1) avec l'interrupteur rouge prévu à cet effet en cours de cuisson afin d'adapter le niveau de chauffe au dessus à la préparation (ex : tarte)**

### Comment ouvrir le gril à 180 degrés ?

Lorsque l'appareil est ouvert à 90 degrés, soulevez le plateau supérieur par la poignée pour le faire glisser dans la charnière, puis posez-le à l'horizontale à 180 degrés comme indiqué ci-dessous :

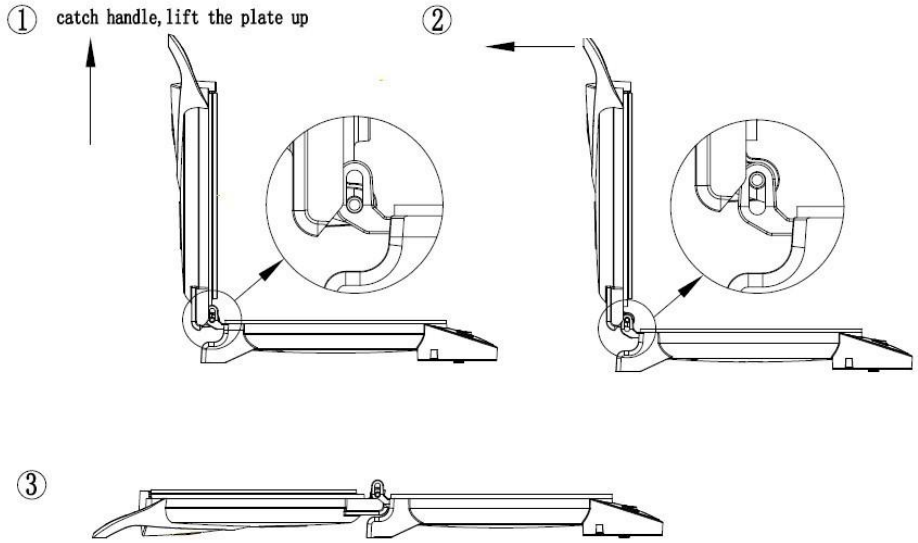


1. **Soulevez le plateau supérieur par la poignée**
2. **Posez la plaque pour qu'elle soit en position horizontale à 180 degrés**
3. **Ouverture 180 °**

Vous avez différentes possibilités d'utiliser l'appareil : comme une sauteuse, une plancha, une crêpière pour une ouverture à 180 ° et un four pour une ouverture à 90°.

## INDICATIONS DE TEMPS DE CUISSON

| | **Temps de cuisson** | **Thermostat** |
|---|---|---|
| **Quiche** | 40 min environ | Position 3 symbolisée par **…** |
| **Tarte aux pommes** | 30 min environ | Position 3 symbolisée par **…** |
| **Pizza** | 30 min environ | Position 3 symbolisée par **…** |

**Vous pouvez éteindre (position 0) ou allumer la plaque supérieure (position 1) avec l'interrupteur rouge prévu à cet effet en cours de cuisson afin d'adapter le niveau de chauffe au dessus à la préparation (ex : tarte)**

Si vous n'avez pas encore commandé le set d'accessoires, n'hésitez pas !

## UTILISATION DES MOULES

Les moules souples peuvent résister à une cuisson de + 260°C et peuvent aller au congélateur jusqu'à – 30°C sans modification de leurs caractéristiques techniques. Ils sont adaptés à la cuisson dans cet appareil mais peuvent également être utilisés dans un four électrique, traditionnel ou au micro-ondes.

### Précautions d'emploi :

Lors de la 1ère utilisation, lavez dans une eau très chaude, puis beurrez légèrement le moule pour créer une fine pellicule protectrice qui préservera l'anti adhésivité par la suite.

**Pour la CUISSON :**

Mettez toujours les moules sur la plaque de cuisson avant de verser votre préparation dedans, sans déborder, puis fermer l'appareil. Commencez la cuisson, et surveillez-la, en tenant compte des instructions de la recette pour le temps de cuisson. A la fin de la cuisson, sortez les moules de votre appareil et laissez refroidir 10 à 15 minutes.
Pour démouler, retournez les moules et appuyez légèrement. Pour les flans et terrines, décollez délicatement vos préparations avant de les démouler.

Pour la CONGELATION :
Mettez le moule sur un plateau ou un plat rigide, et versez la préparation dans les moules. Mettez les moules au congélateur, ils résistent à une température de – 30°.
Pour démouler, retournez le moule et appuyez légèrement.
Les moules passent sans transition du congélateur à votre appareil. On peut éventuellement passer les moules sous l'eau tiède avant le démoulage d'un met surgelé.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

**Important** : Débranchez et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.

1. Essuyer le couvercle, la base et les plaques de cuisson avec un chiffon humide et un savon non abrasif ou un détergent pour lave-vaisselle. Essuyer avec un chiffon propre, doux, humide et sécher avec une serviette.
2. Stockage : Stockez l'appareil nettoyé dans un endroit propre et sec.
3. Important : Ne jamais entreposer l'appareil alors qu'il est encore chaud ou encore branché.
4. Ne jamais enrouler le cordon de façon trop serrée autour de l'appareil. N'exercez pas de pression sur le cordon à l'endroit de son entrée dans l'appareil, car il pourrait casser.

## RECYCLAGE

**Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères**.

La Directive Européenne 2012/19/UE sur les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter les règlementations en vigueur. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre usine de gestion des déchets.

Importé par: Home Shopping Service BP 80462 94613- RUNGIS CEDEX FRANCE